

Diskbänksblandare







Diskbänksblandare Azur I och II med hög U-pip

1-greppsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Svängpip. Pipen spärras till 120 grader genom att dra åt skruv på blandarens baksida. Piputsprång 200 mm. Anslutningsslangar i Soft PEX 500 mm. Finns i utförande med eller utan diskmaskinsavstängning. Vredet för diskmaskinsavstängning lutas åt sidan för att öppnas, vilket gör det tydligt om vattnet till diskmaskinen är på eller av. VA- och SINTEF-godkänd.

Teknisk data

- Ytbehandling: Förokromad
- Anslutning matning: Slang med löpmutter G10
- Piputsprång: 200 mm
- Total bygghöjd: 405 mm

Artikelnr	Utförande
8310670	Köksblandare med diskmaskinsavstängning
8310671	Köksblandare utan diskmaskinsavstängning

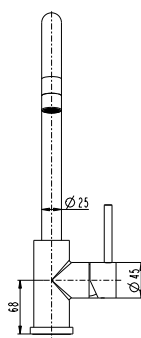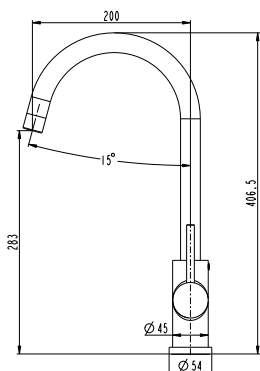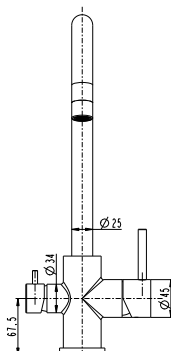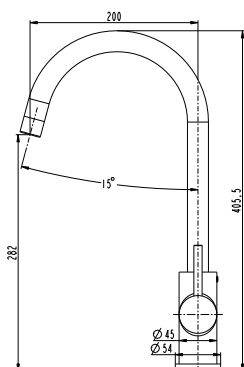

Kvalitet och design för vardagen

– armaturer för diskbänk och handfat

Innehåll och montering

Innehåll:

- 1 st armatur
- 2 st KOMBI FLEX slangar M10X50cm med 3/8" inv gänga och packning.
- 1 st monteringssett
- 1 st bottenventil – medföljer enbart tvättställsblandare

Det är förbjudet att utföra installationen på egen hand om man saknar rätt behörighet/nödvändig kännedom. Anslutningskopplingar och installations-verktyg går att köpa separat.

Före monteringen:

- Förbered de nödvändiga verktygen.
- Stäng av vattentillförseln.
- Ta bort den gamla armaturen.
- Täck rören och ventilerna så att det inte kommer in smuts.
- Packa upp den nya armaturen utan att skada förpackningen.
- Få en överblick över innehållet.

Efter montering:

- Ta bort strålsamlaren.
- Öppna vattentillförseln långsamt.
- Använd handtaget så att det kommer ut vatten från utloppspipen, först kallt – därefter varmt.
- Montera strålsamlaren.
- Om nödvändigt, justera vattenflödet på ventilerna.

1. Viktigt! Spärra blandarens pip innan den monteras!
2. Kontrollera att slangarna är anslutna och åtdragna i armaturen för hand. Notera vad som är kall- och varmvatten.
3. För ner slangarna genom armaturhålet.
4. Kontrollera att bordsrosetten och packningen sitter korrekt mot handfatet eller bänkskivan/ diskbänken.
5. Kontrollera att packningen sitter på plats i muttern på slangen. Använd handen för att skruva fast muttern på avstängningsventilen.
6. Skruva fast armaturen ordentligt.
7. Skruva fast muttern ordentligt på ventilen. Använd två skiftnycklar, en för att hålla mot ventilen och en för att vrida omkopplaren. Var uppmärksam så att slangen inte vrider sig.
8. Montera eventuell bottenventil – bara för handfat.

Kvalitet och design för vardagen

– rengöring, underhåll, garanti och service

Rengöring och underhåll:

Armaturer med kromade ytor ska torkas av dagligen med en lätt fuktad trasa och eftertorkas med en torr, mjuk trasa. Strålsamlaren ska med jämna mellanrum skruvas av och rengöras eller bytas ut. Låt vattnet rinna så att du sköljer igenom armaturen.

Använd inte rengöringsmedel som är kalklösande, sura eller innehåller slipningsmedel. Använd enbart rengöringsmedel som är lämpliga för kromade ytor. Vid användning av rengöringsmedel på sprayflaska så får det aldrig sprayas direkt på armaturen. Spraya på duken först och därefter på armaturen. Om man sprayar direkt på armaturen så finns det en risk att man skadar gummiringen och andra viktiga delar. Använd aldrig slip- eller skursvamp.

Garanti: Vi har 5 års garanti på dropp- och tillverkningsfel.

Garantin omfattas inte av: Brist på underhåll, felaktig användning, felmontering, frostsador, skador som orsakats av smuts i vattnet, skador efter förkalkning.

Armaturen får inte bli för kall. Frostsador täcks inte av garantin.

Vid avvikelser från ovanstående instruktioner så faller garantin bort.

Service guide:

Det kommer ut för lite vatten:

Orsak / Möjliga lösningar

- Kontrollera om strålsamlaren är igenkalkad, rengör eller byt ut till en ny.
- Öka vattentillförseln om kulventilen inte är fullt öppen.

Det kommer ut för mycket vatten:

- Sänk vattentillförseln genom att vrida avstängningsventilen lite.
- Byt eventuellt ut strålsamlaren mot en vattenbesparande.

Armaturen droppar ut ur utloppspipen:

- Det finns smuts i insatsdelen.
- Stäng av vattentillförseln, separera armaturen och rengör eller byt ut insatsdelen. Kontakta Ahlsell för vägledning.

Det kommer ut vatten vid utloppspipen:

- Stäng av vattentillförseln, rengör eller byt ut O-ringarna.

Det kommer ut vatten vid handtaget:

- Stäng av vattentillförseln, separera armaturen och rengör eller byt ut insatsdelen, Kontakta Ahlsell för vägledning.

Det rinner vatten nere vid slangarna:

- Armatuslangarna är för dåligt iskruvade, eller så har O-ringarna skadats.
- Skruva i slangarna ordentligt, men bara med handkraft.
- Byt ut O-ringarna. Kontakta Ahlsell för vägledning.

a-collection Azur armaturer

– är testade enligt nordiska regler. Viktiga komponenter tillverkas av internationellt erkända, marknadsledande producenter. Testade för att motstå tryck upp till 16 bar.

Insatsdelen i våra a-collection Azur-armaturer

– har hållbarhetstestats för 250 000 kontinuerliga rörelser. Det är bland annat därför som a-collection Azur armaturer är det naturligt säkra valet för att få en problemfri funktionalitet.

a-collection Azur notera att utbudet av a-collection Azur produkter kan variera från land till land.